


Ficha Técnica Estructura para Paneles Solares en Suelo

 GRACE SOLAR

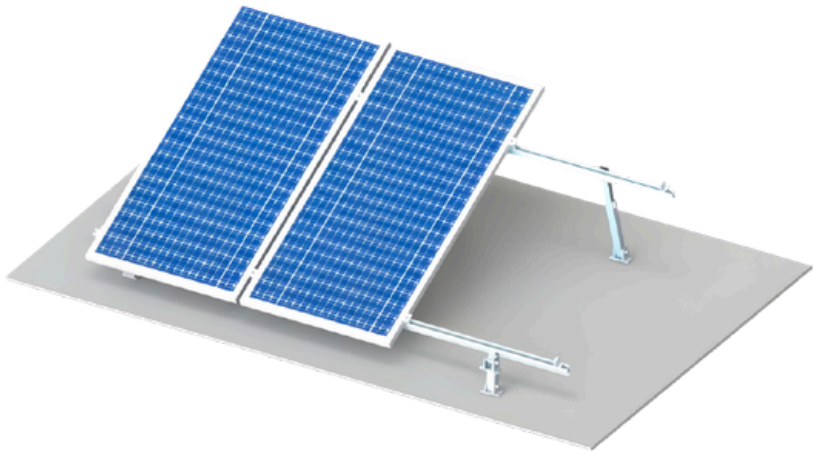



El diseño de la estructura permite soportar paneles solares en superficies planas sin la inclinación adecuada. Ambas variantes se adaptan a paneles de hasta 209m de largo, 1134mm de ancho y 35mm de grosor.

Apta para paneles con un grosor de 30-45mm.


Especificaciones

- Materiales:Aluminio anodizado 6005 T5.
Acero inoxidable 304.
- Velocidad viento:Hasta 45 m/s
- Carga de nieve:Hasta 50cm

Componentes



Cantidad de paneles	 Soporte Vertical Ajustable frontal	 Riel para Panel Solar	 Abrazadera Intermedia Ajustable	 Abrazadera Final	 Soporte Vertical Ajustable posterior 15°-30°	 Clip de conexión tierra	 Punto conexión a tierra	 Empalme para Riel 190mm
1 panel	2	2	-	2	2	4	1	-
2 paneles	3	4	2	2	3	6	1	-
3 paneles	4	6	4	2	4	8	1	-
4 paneles	5	8	6	2	5	10	1	2
5 paneles	6	10	8	2	6	12	1	2

Dimensiones:


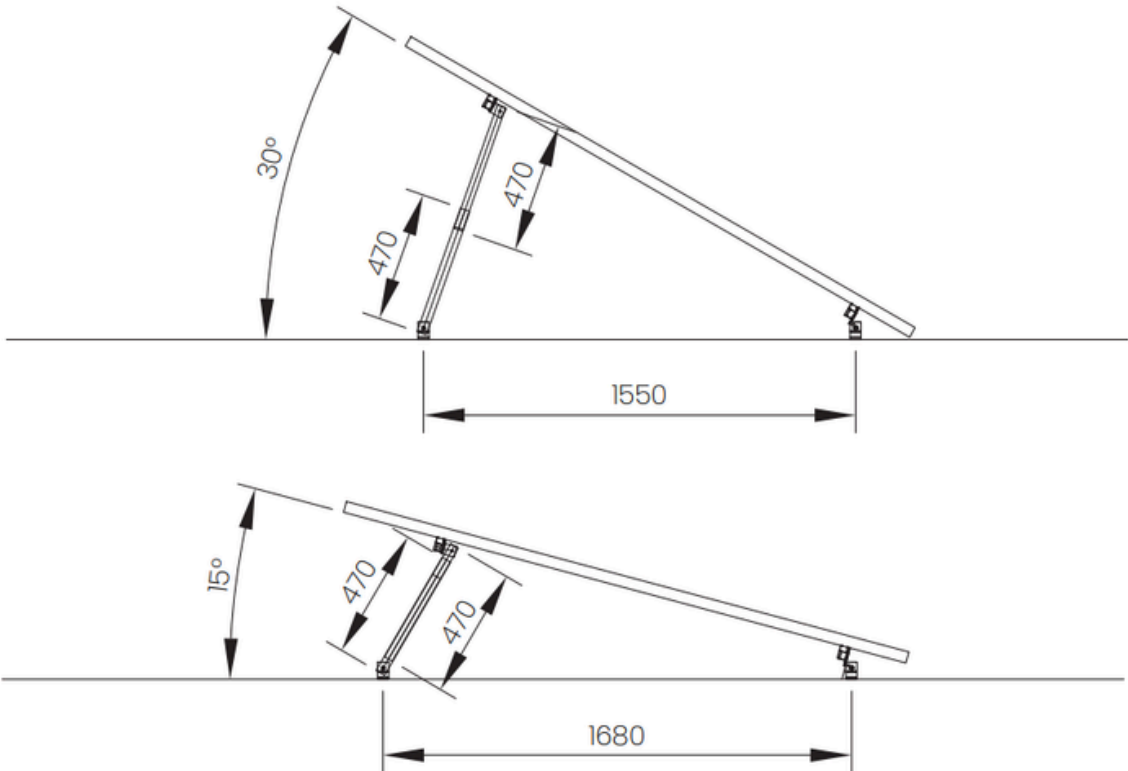




Soporte Vertical Ajustable posterior 15°~30°

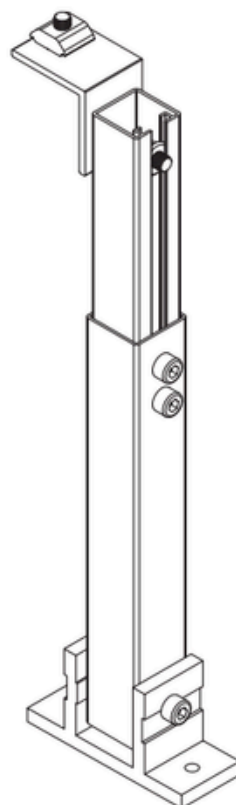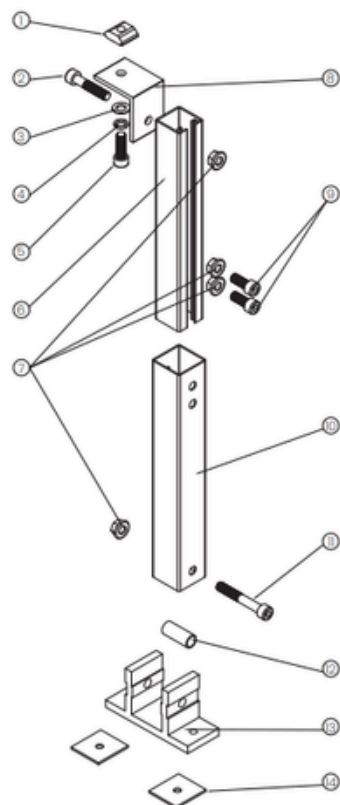

Soporte Vertical Ajustable frontal

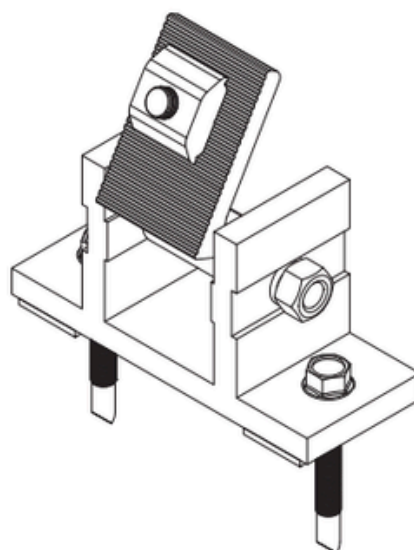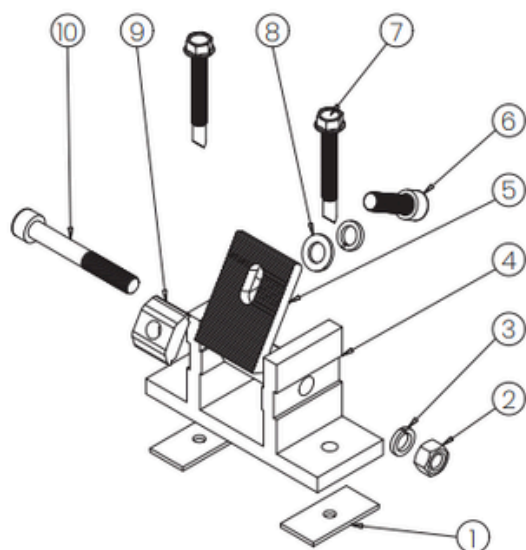




Ficha Técnica Estructura para Paneles Solares en Suelo



GRACE SOLAR






Dimensiones:

- Riel para Panel Solar

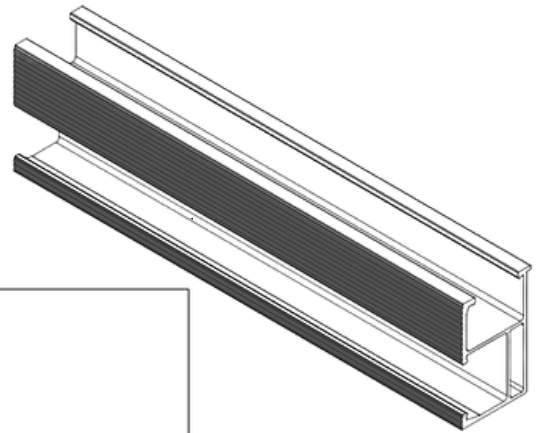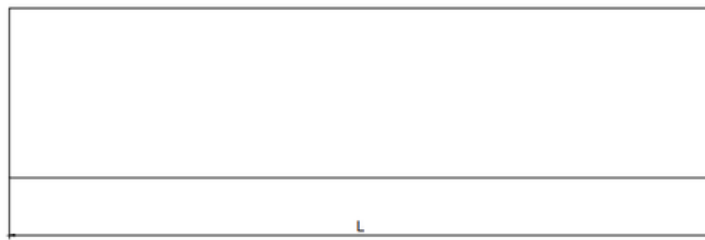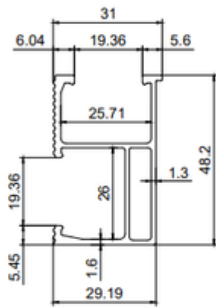

Dimensiones:

- Abrazadera Intermedia Ajustable

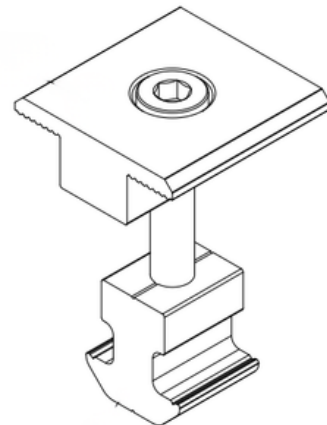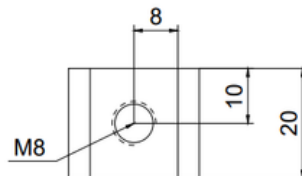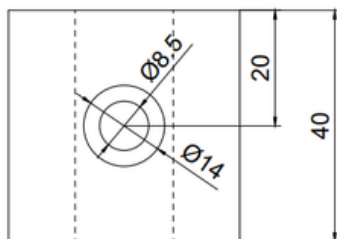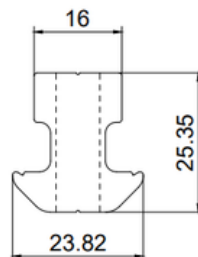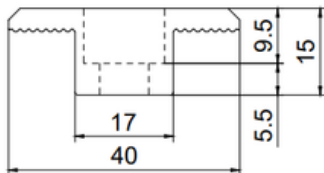


Ficha Técnica Estructura para Paneles Solares en Suelo



GRACE SOLAR


Dimensiones:

- Abarazadera Final Ajustable

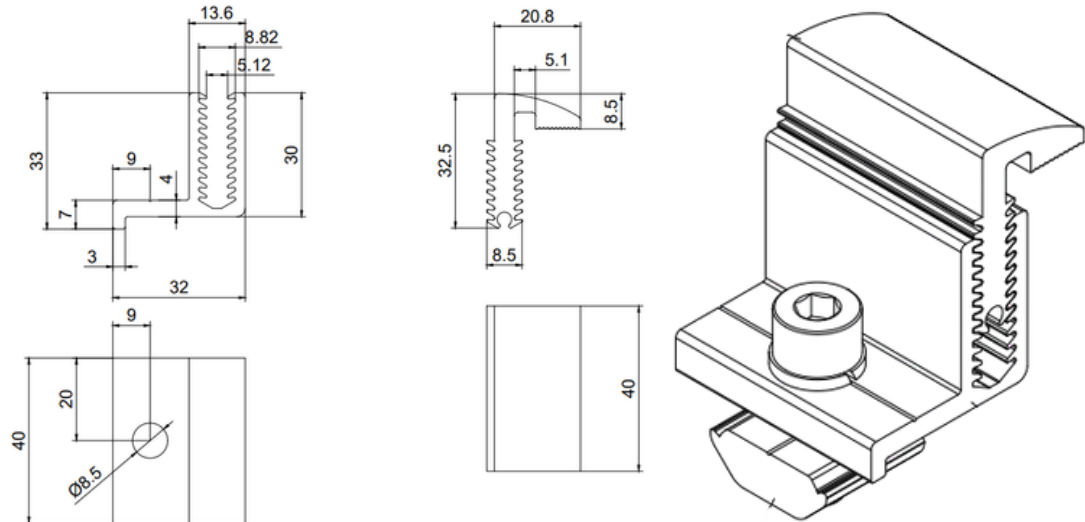

Dimensiones:

- Clip de Conexión Tierra

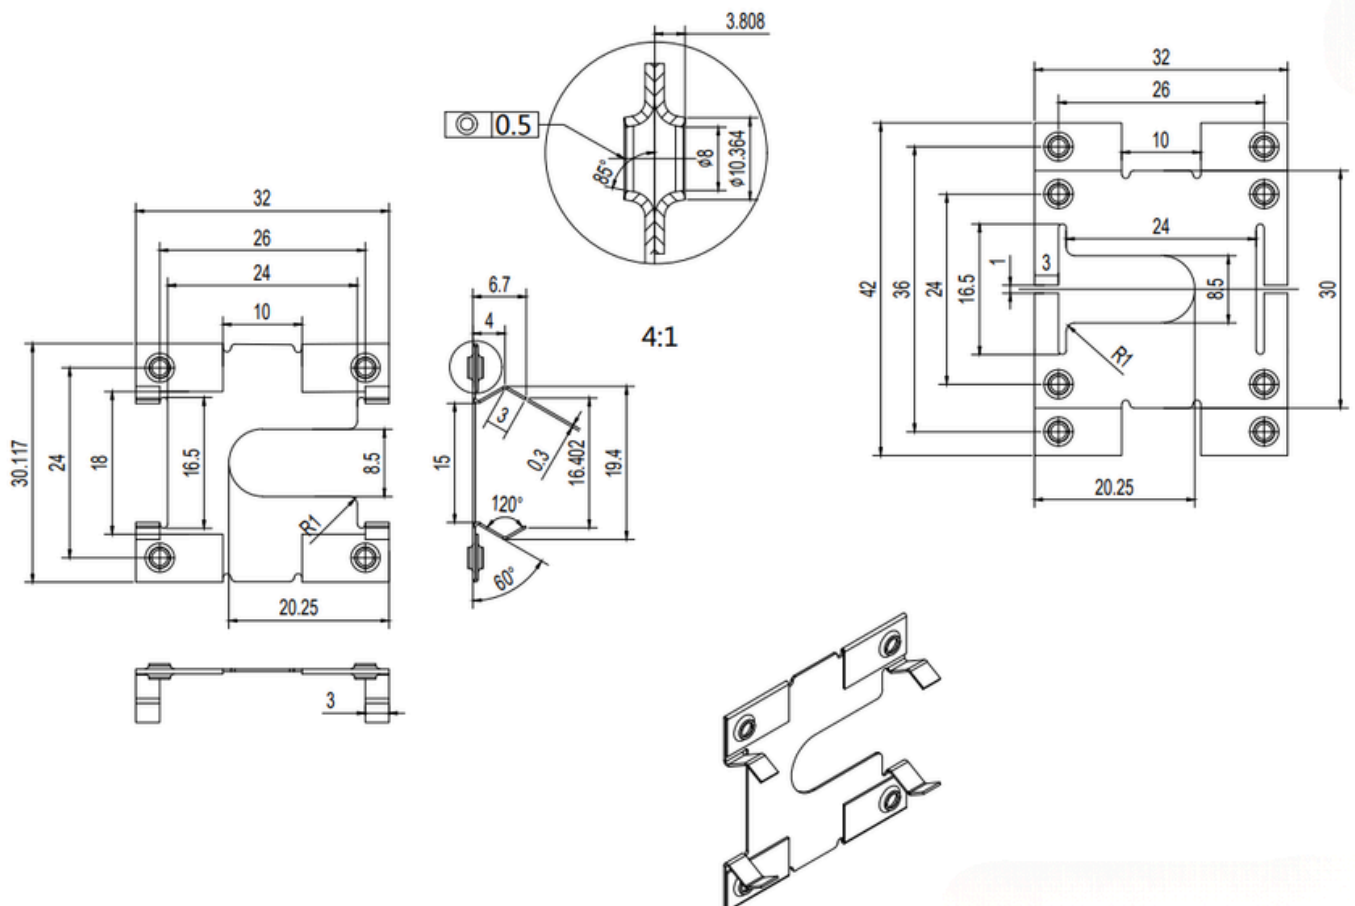


Ficha Técnica Estructura para Paneles Solares en Suelo



GRACE SOLAR

Dimensiones:


- Punto Conexión a Tierra

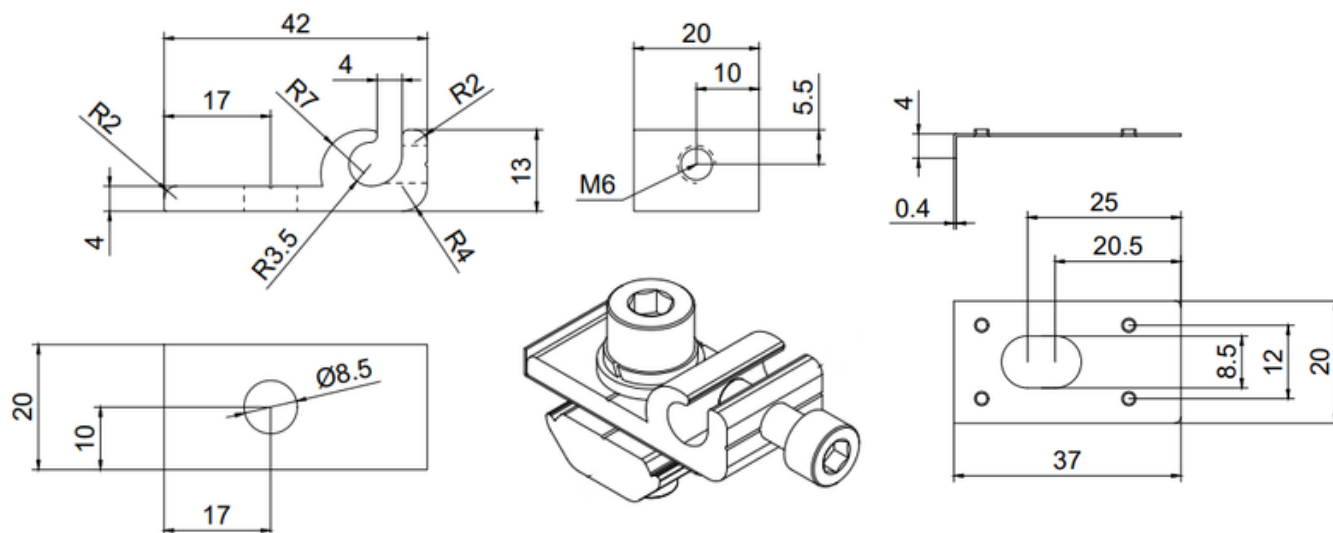

Instalación



Paso 1:

Fijar el trípode en el suelo.

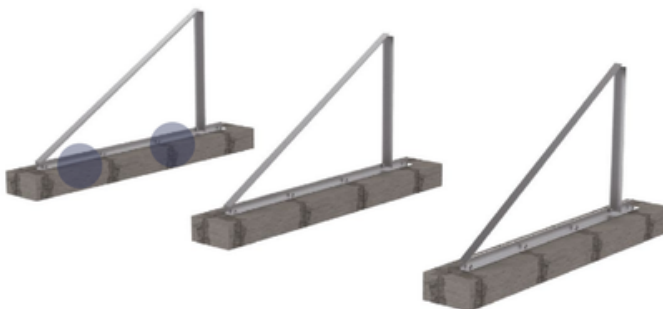

Paso 2:

Fijar el raíl en el trípode a través de la abrazadera.

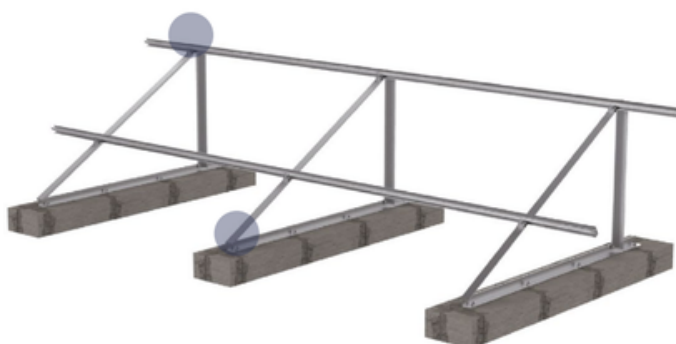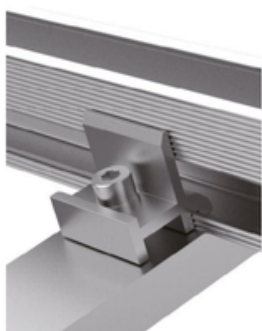

Ficha Técnica Estructura para Paneles Solares en Suelo





GRACE SOLAR


Instalación

Paso 3:

Fije el panel en el riel y use la abrazadera intermedia y la abrazadera final para bloquear.

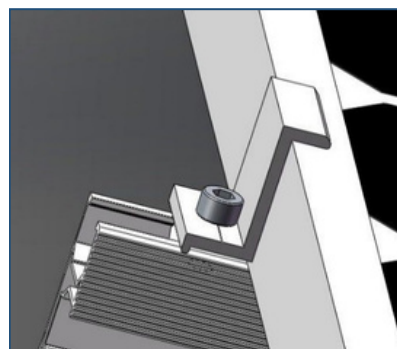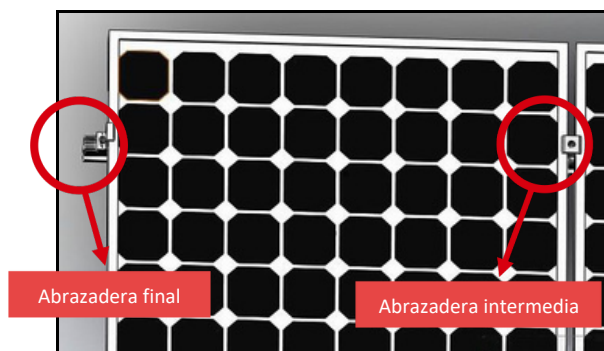



Abrazadera final.

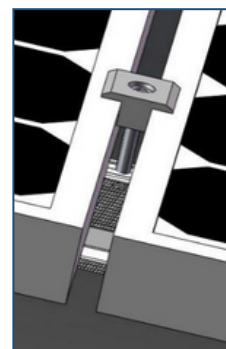

Abrazadera intermedia.

Paso 4:

Utilizando el mismo método, instale el panel izquierdo en el soporte y use la abrazadera intermedia para fijar el panel adyacente. Utilice la abrazadera lateral a través del extremo para fijar. El método de bloqueo de la abrazadera intermedia y el riel es similar al método de bloqueo de la abrazadera final y el riel.

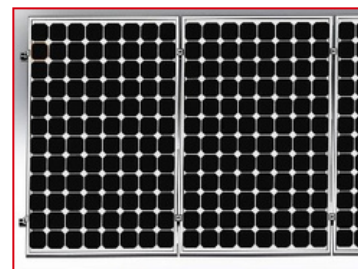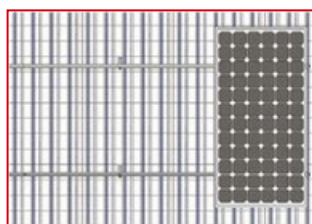

Ejemplo

